


**MODE D'EMPLOI LECTEUR NUMÉRIQUE**

# **MR103**



**LECTEUR NUMÉRIQUE DE HAUTE QUALITÉ.  
AUTORISÉ UNIQUEMENT POUR UN USAGE  
DIDACTIQUE**

**CETTE SOCIÉTÉ N'EST PAS RESPONSABLE DE L'UTILISATION NON  
AUTORISÉE OU MAUVAISE DE CE LECTEUR.  
FONCTIONNEMENT ET PIÈCES DU LECTEUR.**

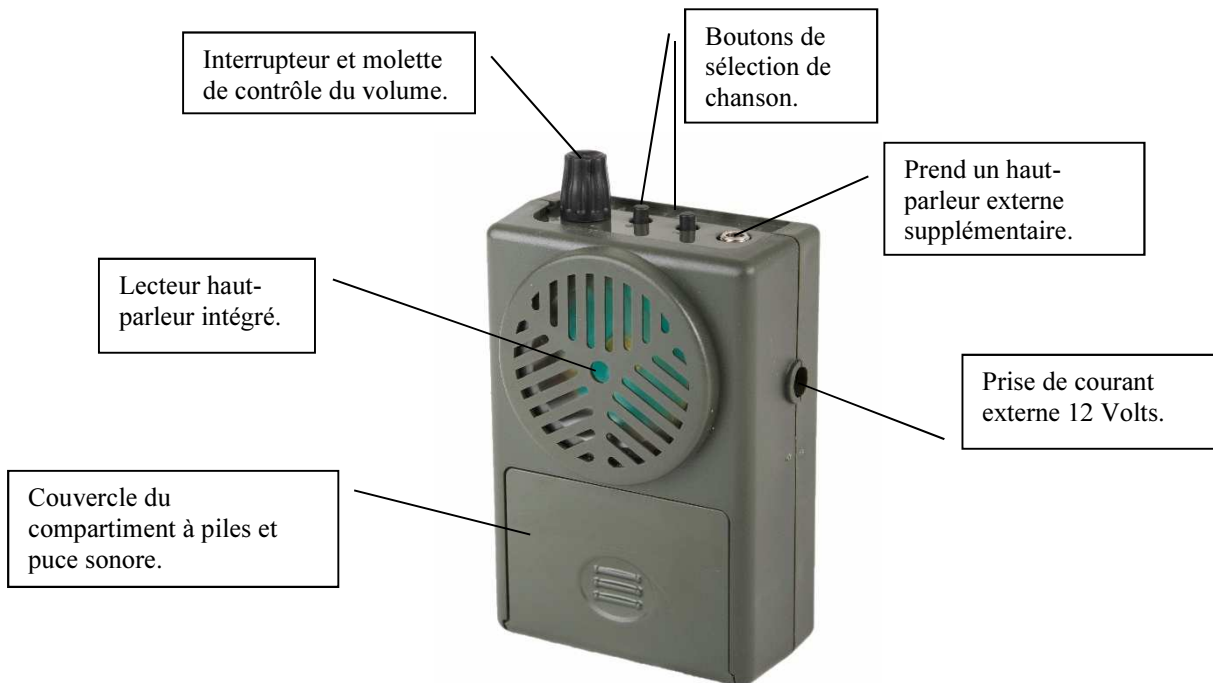

**Boutons de sélection de chanson :**

(+) Télécharger une piste : appuyer une fois pour télécharger 1 piste, maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour télécharger 10 pistes.

(-) Piste vers le bas : appuyer une fois sur 1 piste, en maintenant enfoncé 3 secondes sur 10 pistes.

**\*\* En appuyant simultanément sur les 2 boutons – et + , on revient au début de la liste des chansons \*\***



**Image de droite : Vue arrière de l'appareil où l'écran doit voir le numéro de la chanson en cours de lecture (il se déconnecte au bout de 15 secondes).**

**Image de gauche : Vue de l'intérieur de l'appareil en retirant le couvercle du compartiment à piles où l'on voit la mémoire et la pile 9 volts.**

Ce lecteur de son numérique fonctionne sur 12 volts ou avec une pile 9 volts 6LR61. ALCALIN.

L'utilisation de piles de 9 volts non alcalines ou rechargeables n'est pas recommandée, car leur durée de vie est très limitée sur ces lecteurs.

Cet appareil ne doit jamais être connecté à une source d'alimentation supérieure à 12 volts, car cela pourrait provoquer des dommages irréparables ; ce qui ne couvre en aucun cas la garantie des joueurs.

S'agissant d'appareils électroniques, le contact avec l'eau ou les environnements très humides doit être évité ; car cela leur est très nocif, causant potentiellement des dommages et étant hors garantie.

Si par accident ce lecteur était mouillé, il faudrait retirer les vis et extraire le circuit et sécher l'eau avec un sèche-cheveux. Si après cette opération cela ne fonctionne pas, il faudrait contacter le service technique.

Vous devez également éviter une exposition prolongée à des températures très élevées, car certaines pièces pourraient surchauffer et brûler.

Si vous avez des questions, avant d'envoyer l'appareil, contactez le service technique de notre société.

**TRÈS IMPORTANT:**

**Étant donné que la plupart des réparations qui parviennent à notre service technique sont généralement des piles usagées, nous vous recommandons, avant d'envoyer un appareil en réparation, de vérifier son fonctionnement avec une pile ALCALINE neuve, à moins qu'elle n'ait été achetée récemment, car parfois si vous en avez. pendant une longue période, ils peuvent être expirés.**

**Les symptômes qui surviennent généralement lorsque la batterie est presque vide sont que le son devient saccadé, chante étrangement ou même change de chansons qui ne correspondent pas à l'ordre de la mémoire des chansons.**

**POUR TOUS LES LECTEURS ENVOYÉS EN RÉPARATION ET AYANT UTILISÉ DES BATTERIES, LE CLIENT ASSUMERA LES FRAIS DE TRANSPORT, MÊME SI LE LECTEUR EST SOUS GARANTIE.**