

INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO

RH103




AHUYENTADOR DIGITAL ALEATÓRIO DE ALTÍSIMA POTENCIA CON SELECTOR DE ESPECIES DE ANIMALES.

FUNCIONAMIENTO Y PARTES DEL AHUYENTADOR.

Contenido Caja:




Ahuyentador.

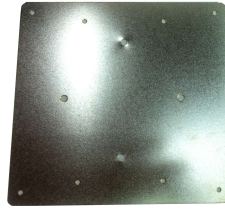

Chapa.



Pinzas.

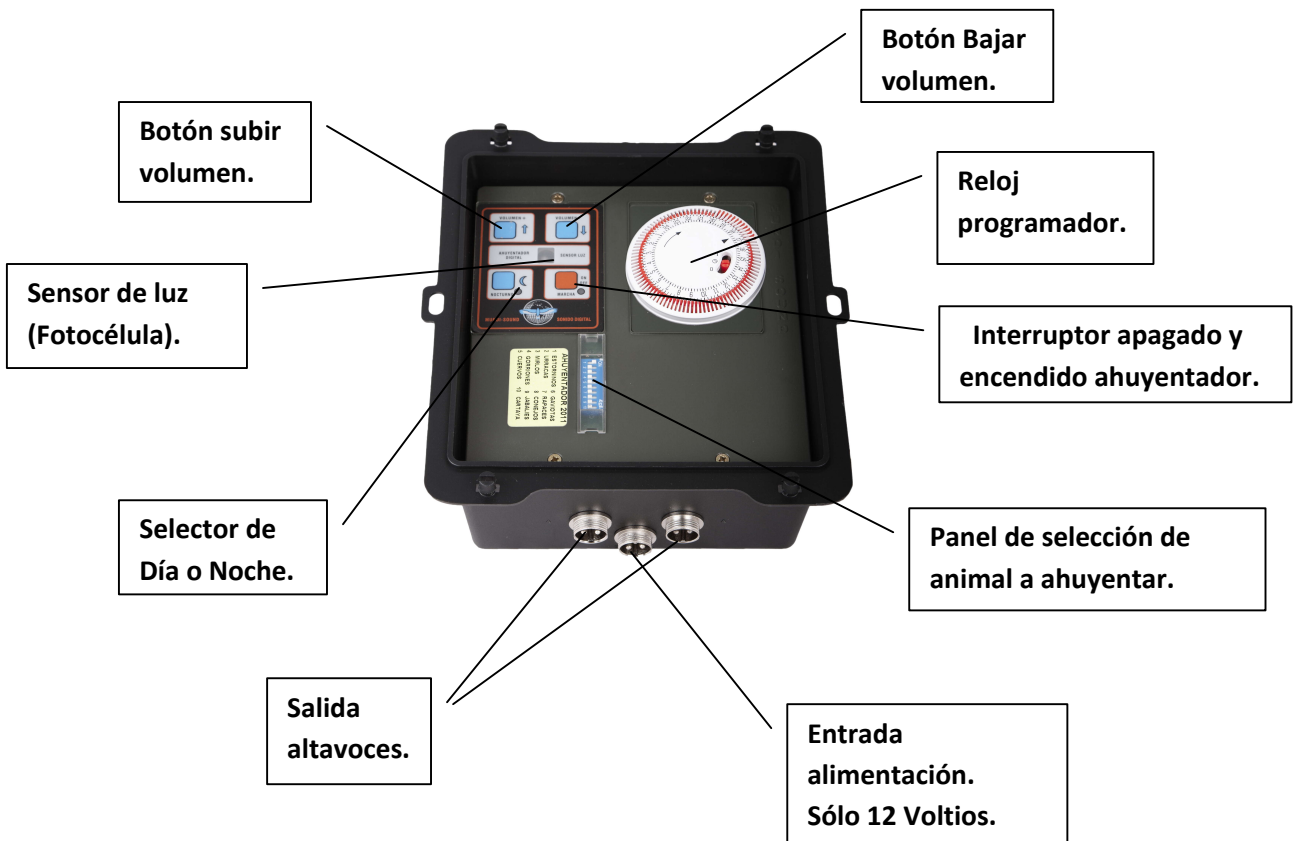


****Muy importante: La función de nocturno queda anulada, pues se controla el tiempo de funcionamiento con el reloj.****

Este ahuyentador funciona a 12 voltios con batería o con un transformador de 220 a 12v (Modelo AI102). También puede funcionar con una placa solar que es este caso funcionaría con la batería, ya que esta haría la función de regulador y de acumulador.

A este equipo se le puede añadir hasta 4 altavoces (AB203) con su respectivo cable de sonido (de 30, 50 o 100 metros), ampliando así su radio de efectividad.

Ejemplos colocación altavoces:

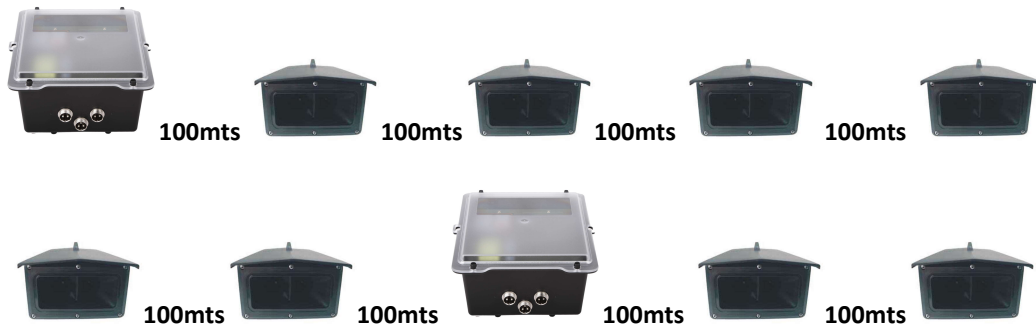

Ejemplo colocación con panel solar:



Para colocar el aparato con panel solar hay que enchufar las pinzas del panel (la roja al positivo y la negra al negativo) en la batería y de la batería sacar el cable que irá al ahuyentador.

Es muy importante que las pinzas del panel solar no se toque entre ellas, ya que puede ocasionar un cortocircuito en el panel, rompiendolo y quedando fuera de garantía.

SELECTOR DE TIPO DE ANIMAL

Panel selección de animal.



Etiqueta de correspondencia animal en panel de selección.

FUCIONAMIENTO RELOJ:


Flecha de indicación de giro del reloj.

INTERRUPTOR RELOJ:

Posición "I"- El aparato funciona seguido sin que el reloj le afecte en su funcionamiento.

Posición "Reloj" –El aparato funciona según lo hayamos programado en el reloj.

Posición "0"- El aparato no funciona. Está desconectado .

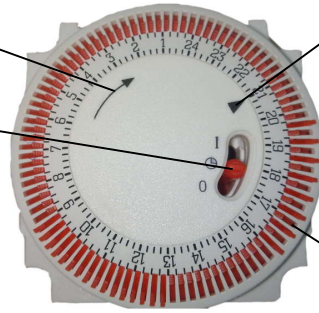

FLECHA DE HORA:

Poner en la flecha la hora que es. Por ejemplo son las 7 de la tarde moveremos el reloj hasta colocar el 19 en el triángulo.

PESTAÑAS DE FUNCIONAMIENTO RELOJ:

Si las pestañas están hacia fuera el ahuyentador funcionará.

Si las pestañas están hacia dentro no funcionará el ahuyentador.

Ejemplo de puesta en marcha.

Son las 8:00 de la mañana y vamos a poner el aparato en funcionamiento y queremos que suene de 9:00 de la mañana a 13:00 y de 15:00 de la tarde a las 19:00. Ponemos en el triángulo de puesta en hora el número 8 que equivale a las 8 de la mañana. Ahora sacamos del numero nueve las pestañas hacia fuera hasta el número 13 y del numero 15 hasta en 19.

****SI SE DESCONECTA LA ALIMENTACIÓN EL RELOJ NO GIRA Y LA PRÓXIMA VEZ QUE SE PONGA EN MARCHA HABRÁ QUE PONERLO A HORA.****

MUY IMPORTANTE

EL EQUIPO QUE ACABA DE ADQUIRIR ES UN AHUYENTADOR SONORO DE MUCHISIMA POTENCIA, POR LO QUE SE RECOMIENDA NO PONER A PLENA POTENCIA CERCA DEL OÍDO, PUES PUEDE SE PERJUDICIAL.

NO CONECTE ESTE APARATO BAJO NINGUN CONCEPTO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPERIOR A LOS 12 VOLTIOS, PUES PUEDE QUEMARLO, QUEDANDO FUERA DE GARANTÍA.

ESTE APARATO ESTÁ PREPARADO PARA FUNCIONAR CON LA TAPA PUESTA A LA INTEMPERIE. NO OBSTANTE EN CASO DE LLUVIA MUY INTENSA SE RECOMIENDA PONERLO A CUBIERTO, PUES PUEDE ENTRARLE AGUA.

PARA FUMIGAR SE RECOMIENDA QUITAR EL APARATO, YA QUE LOS LÍQUIDOS DE FUMIGACIÓN PUEDEN ESTROPEAR LA CAJA Y EL CIRCUITO.