

ISTRUZIONI PER L'USO

RH112



**SCACCIATORE DIGITALE CASUALE AD ALTA POTENZA
CON SELETTORE DI SPECIE ANIMALI.**


FUNZIONAMENTO E PARTI DEL REPELLER.

Contenuto della scatola:



Repeller.

Pinze.

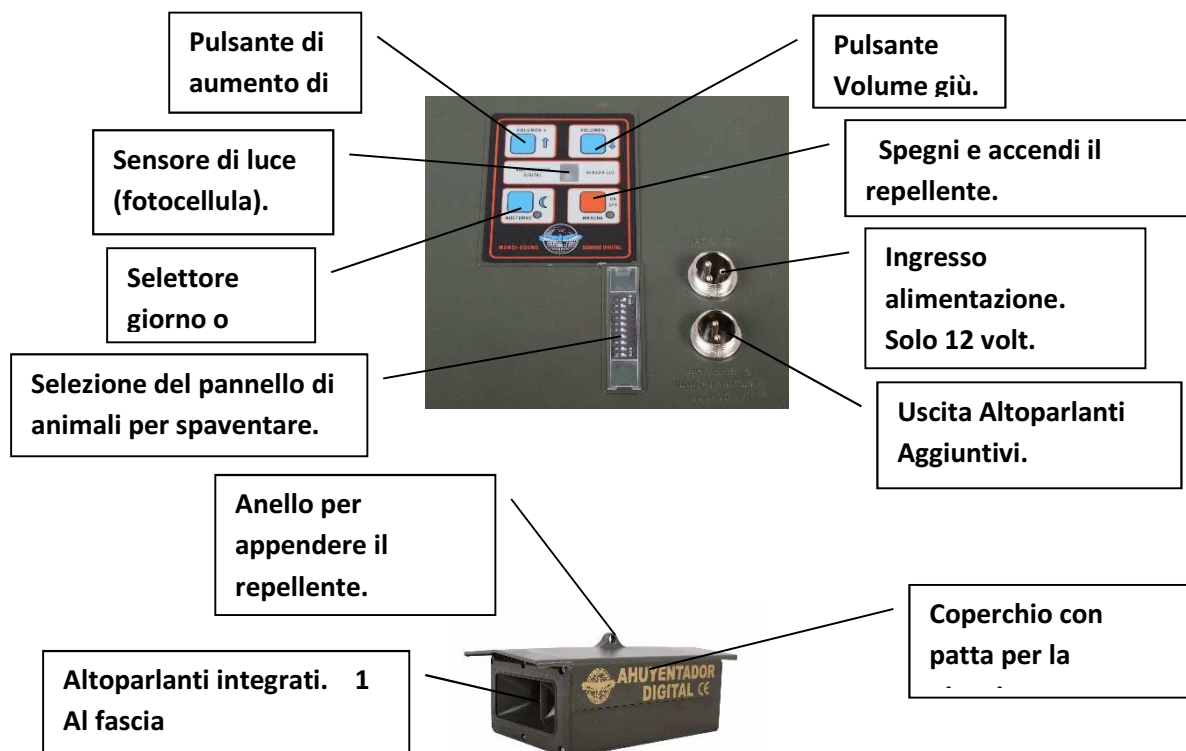

**** È MOLTO IMPORTANTE CHE QUANDO SI APPENDE IL GIOCO DEL REPELLER SIA LASCIATO E NON CI SIA ALCUN RAMO CHE QUANDO VIENE DATO UN COLPO DI VENTO POSSA RIMANERE VERTICALE, POICHÉ L'ACQUA PUÒ ENTRARE E ROVINARE IL CIRCUITO ESSENDO FUORI GARANZIA. ***

Il repellente è un sistema casuale che non ripete mai una sequenza per impedire agli animali di abituarsi. Una parte ha un sensore di luce che di notte scollega l'apparecchiatura e quindi risparmia batteria; può anche funzionare al contrario per alcune specie (cinghiali, conigli ...). Puoi usare specie miste estendendo così il loro effetto alle specie che hai problema.

Questo repeller funziona a 12 volt con batteria o con un trasformatore da 220 a 12v (Modello AI102). Può anche funzionare con un pannello solare che in questo caso funzionerebbe con la batteria, poiché funzionerebbe come regolatore e accumulatore.

A questa apparecchiatura è possibile aggiungere fino a 3 altoparlanti (AB203) con il rispettivo cavo audio (30, 50 o 100 metri), espandendo così il suo raggio di efficacia.

Esempi di altoparlanti di posizionamento:



Esempio di posizionamento con pannello solare:



Per posizionare il dispositivo con pannello solare è necessario collegare le clip del pannello (da rosso a positivo e nero a negativo) nella batteria e dalla batteria rimuovere il cavo che andrà al repellente.

È molto importante che le pinzette del pannello solare non si tocchino, in quanto può causare un cortocircuito nel pannello, romperlo ed essere fuori garanzia.

SELETTORE DEL TIPO DI ANIMALE



Carica le schede che corrispondono alla specie che vuoi spaventare.

MOLTO IMPORTANTE

L'ATTREZZATURA CHE HAI APPENA ACQUISITO È UN REPELENTE ACUSTICO DI MOLTA POTENZA, QUINDI SI RACCOMANDA DI NON METTERE LA PIENA POTENZA VICINO ALL'ORECCHIO, IN QUANTO PUÒ ESSERE DANNOSO.

NON COLLEGARE QUESTO DISPOSITIVO IN NESSUN CASO A UN ALIMENTATORE SUPERIORE A 12 VOLT, IN QUANTO PUÒ BRUCIARLO, ESSENDO FUORI GARANZIA.

QUESTO DISPOSITIVO È PRONTO PER FUNZIONARE CON IL COPERCHIO ALL'APERTO. TUTTAVIA, IN CASO DI PIOGGIA MOLTO FORTE SI CONSIGLIA DI METTERLO AL COPERTO, POICHÉ L'ACQUA PUÒ ENTRARE.

PER FUMIGARE SI CONSIGLIA DI RIMUOVERE IL DISPOSITIVO, POICHÉ I LIQUIDI DI FUMIGAZIONE POSSONO ROVINARE LA SCATOLA E IL CIRCUITO.

