


INSTRUCCIONES REPRODUCTOR DIGITAL MODELO
MR101



**REPRODUCTOR DIGITAL DE ALTA CALIDAD.
AUTORIZADO SÓLO PARA USO DIDÁCTICO**

**ESTA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA DEL USO NO AUTORIZADO O
INDEBIDO DE ESTE REPRODUCTOR**

FUNCIONAMIENTO Y PARTES DEL REPRODUCTOR.

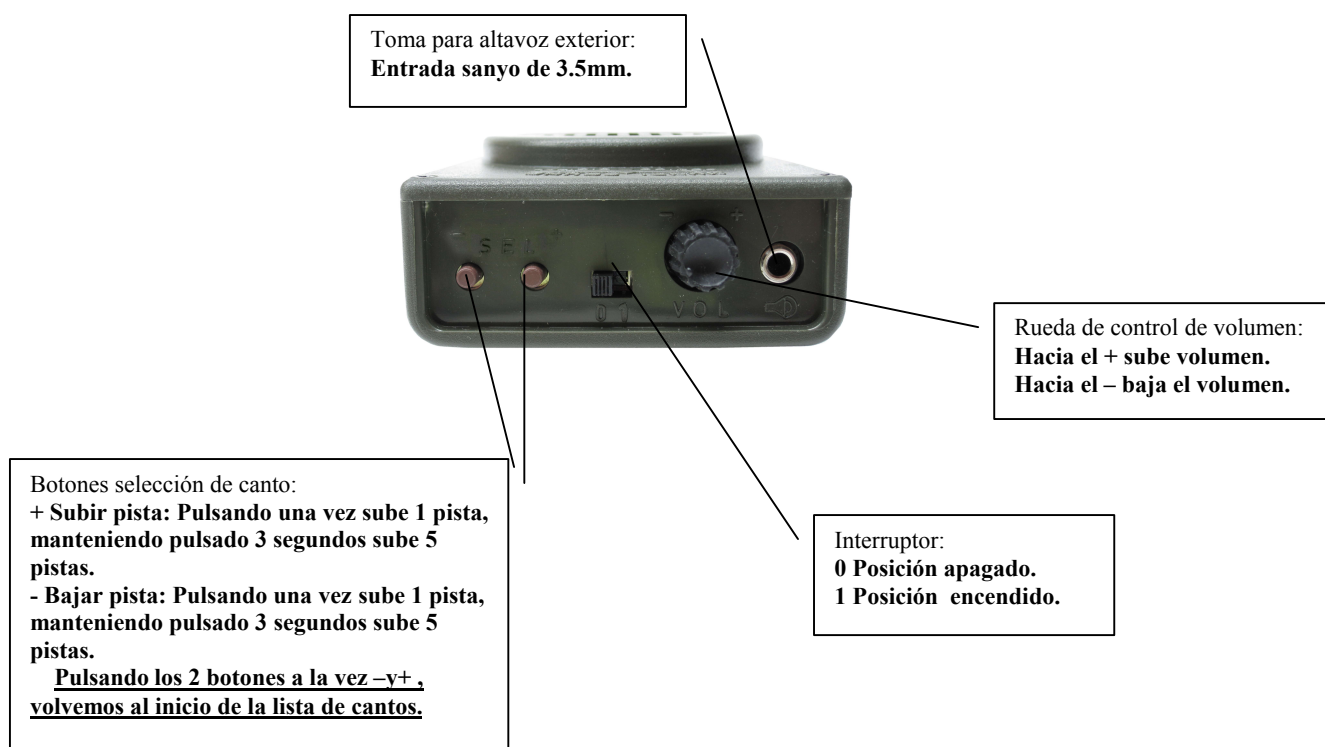

Este reproductor digital de sonido funciona a 12 voltios o con una pila de 9 voltios 6LR61 ALCALINA.

No se recomienda el uso de pilas de 9 voltios que no sean alcalinas o recargables, ya que la vida de las mismas es muy limitada en estos reproductores.

Nunca hay que conectar este aparato a una fuente de alimentación que supere los 12 voltios y mucho menos a 220 voltios, ya que podría causar daños irreparables que en ningún caso cubre la garantía de los reproductores.

Al tratarse de aparatos electrónicos hay que evitar el contacto con el agua, ya que es muy perjudicial para ellos, pudiendo causar daños y quedando fuera de garantía.

Si por accidente este reproductor se mojara, habría que quitar los tornillos y extraer el circuito y secar el agua con un secador de pelo, si después de esta operación no funcionara, tendría que ponerse en contacto con el servicio técnico.

También hay que evitar la exposición prolongada a temperaturas muy elevadas, ya que algunas piezas podrían sobrecalentarse y quemarse.

Ante cualquier duda, antes de proceder a enviar el aparato, póngase en contacto con el servicio técnico.

MUY IMPORTANTE:

Debido a que la mayoría de las reparaciones que llegan a nuestro servicio técnico suelen ser pilas gastadas, recomendamos que antes de enviar cualquier aparato a reparar, comprueben su funcionamiento con una pila nueva ALCALINA, a poder ser que sea recién comprada, ya que a veces si se tienen de mucho tiempo puede que estén caducadas.

Los síntomas que suelen presentar cuando la pila está casi agotada, es que el sonido se entrecorta, canta raro o incluso cambia a cantos que no corresponden al orden de la memoria de cantos.

TODOS LOS REPRODUCTORES QUE SE ENVIEN A REPARAR Y SEAN PILAS GASTADAS, EL CLIENTE ASUMIRÁ LOS COSTES DE TRANSPORTE, AÚN ESTANDO EL REPRODUCTOR EN GARANTÍA.